

Montageanleitung

GMS LoBa 1200 / LoBa 1800


Sitzbank aus pulverbeschichtetem Aluminium



1 | Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig vorhanden sind:

Anzahl	Bauteil	Bezeichnung
1 ×	Sitzfläche	–
2 ×	Füße	–
16 ×	Schrauben	TORX T20, M6 × 20 mm VA
1 ×	Zusammenbauzeichnung	siehe Beilage

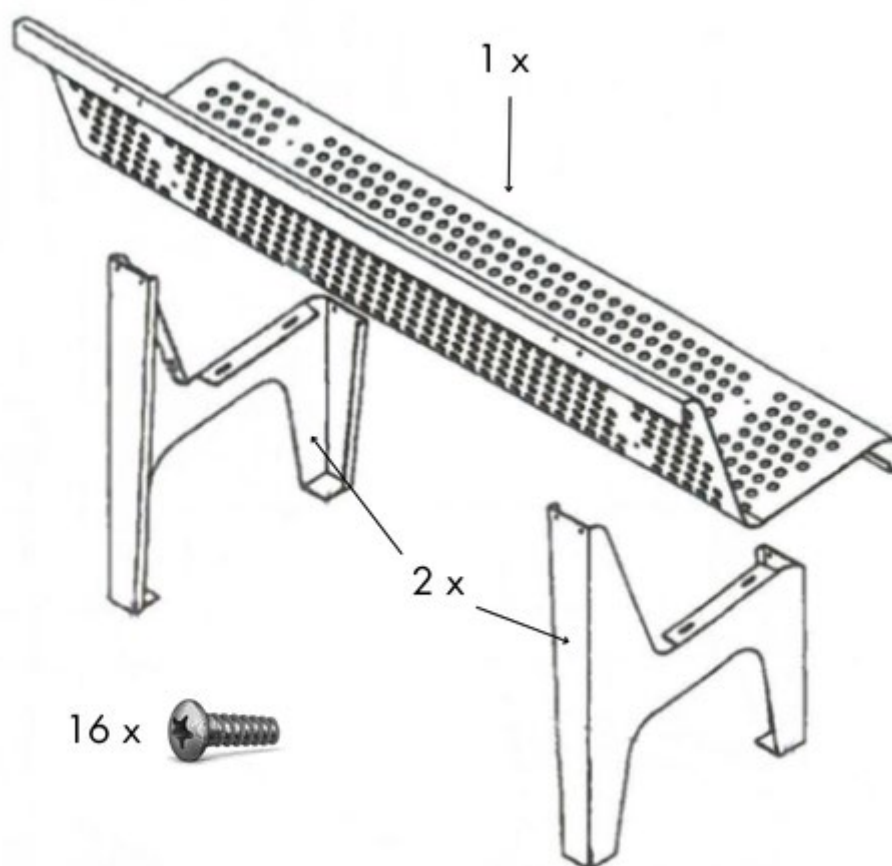

2 | Technische Daten

Modell	Abmessungen (L × B × H)	Material / Personen
LoBa 1200	1.200 × 600 × 800 mm	3 mm Aluminium / 2 Personen
LoBa 1800	1.800 × 600 × 800 mm	3 mm Aluminium / 3 Personen

- Maximale Tragkraft: LoBa 1200: 150 kg | LoBa 1800: 225 kg
- Gewicht LoBa 1200: 14 kg | LoBa 1800: 20 kg
- Verbindungsschrauben: Edelstahl VA (rostfrei)

3 | Benötigtes Werkzeug

- TORX-Bit T20
- Akkuschrauber oder Ratsche (optional)
- Wasserwaage (empfohlen)
- Optional: zweite Person zum Halten der Teile
- Bei Bodenbefestigung: Schlagbohrmaschine, geeignete Dübel je nach Untergrund

| Sicherheitshinweise

⚠ Montage nur auf ebenem, stabilem Untergrund durchführen.

⚠ Alle Schraubenverbindungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.

⚠ Maximale Belastbarkeit: LoBa 1200: 150 kg | Loba 1800: 225kg - nicht überschreiten.

⚠ Schrauber auf niedriges Drehmoment (4Nm) einstellen – bei zu hohem Anzugsmoment können die Schrauben reißen.

⚠ Bodenbefestigung wird für dauerhaften Außeneinsatz dringend empfohlen.

⚠ Bei dunkleren Farbtönen kann die Bank durch Sonneneinstrahlung heiß werden

⚠ Die Bank darf ausschließlich als Sitzgelegenheit verwendet werden.

Haftungsausschluss:

Die Grebenauer Metallbau Schreiner GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, falsche Verwendung oder Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen. Die Anleitung ist vor der Montage vollständig zu lesen.

Schritt 1 Vorbereitung


Alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit prüfen (siehe Lieferumfang).
Sitzfläche mit der Oberseite nach unten auf einen sauberen, ebenen Untergrund ablegen.
Alle Schrauben bereithalten.

Schritt 2 Füße auflegen und ausrichten

Beide Füße auf die nach unten liegende Sitzfläche positionieren.
Füße ausrichten, bis die Bohrungen der Füße exakt mit den Bohrungen der Sitzfläche fluchten.
Tipp: So können die Füße einfach aufgelegt und ausgerichtet werden, ohne dass sie umfallen.

Schritt 3 Füße verschrauben

Schrauben (M6 × 20, TORX T20) nacheinander in die Bohrungen an den Außenkanten der Bank eindrehen.
Zuerst alle Schrauben leicht eindrehen, dann gleichmäßig festziehen.

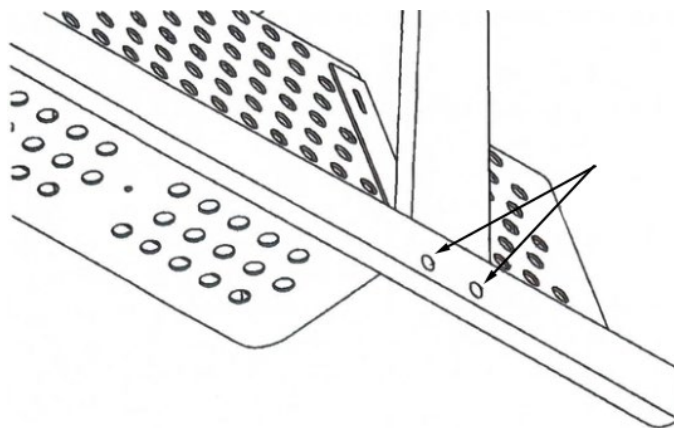


Schritt 4 Bank drehen

Bank vorsichtig umdrehen, sodass sie auf dem Rücken liegt.
Auf einen sicheren Stand achten, bevor weitergearbeitet wird.
Die weiteren Schrauben locker einsetzen, bevor festgezogen wird.

Schritt 5 Schrauben für Sitzfläche befestigen

Nun die verbleibenden Schrauben an der Sitzfläche eindrehen.
Zuerst alle Schrauben leicht eindrehen, dann gleichmäßig festziehen.

TORX-Bit: T20 | Anzugsmoment niedrig einstellen, Schrauben nicht überdrehen

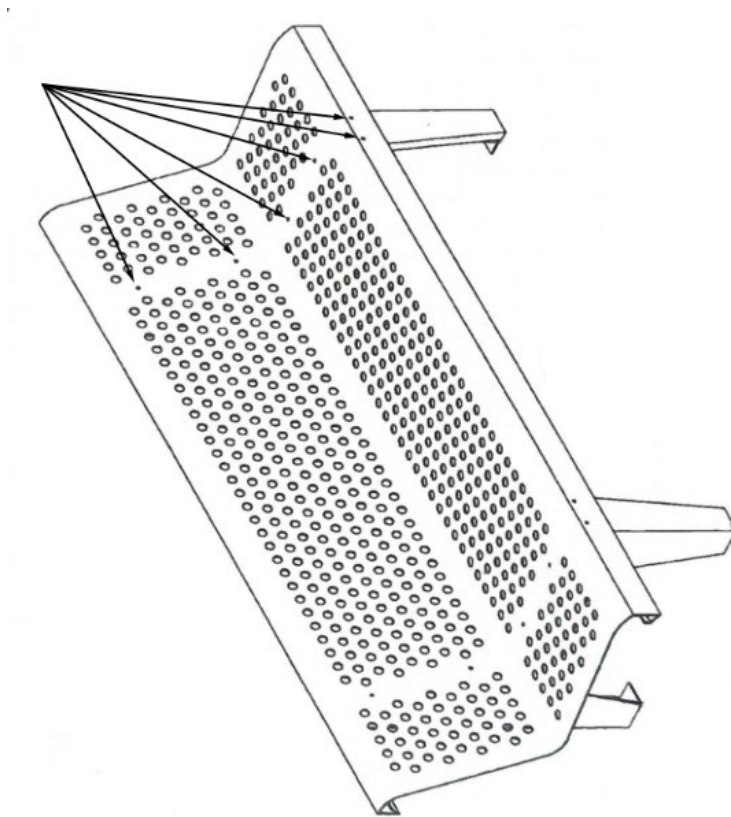

Schritt 6 Bodenbefestigung (empfohlen)

Für dauerhaften Außeneinsatz: Bank am Boden befestigen.
Geeignete Dübel je nach Untergrund (Beton, Stein, Holz) verwenden.

Schritt 7 Abschlusskontrolle

Alle 16 Schraubenverbindungen auf festen Sitz prüfen.
Bank auf ebenem Untergrund auf Stand und Stabilität testen.
Sitzfläche auf Kratzer oder Beschädigungen prüfen.

✓ Fertig! Die GMS Sitzbank ist montiert und einsatzbereit.

6 | Pflege & Wartung

- Reinigung mit klarem Wasser oder mildem Reinigungsmittel

- Keine Scheuermittel, Stahlwolle oder aggressive Lösungsmittel verwenden
- Kontakt zu Streusalz o.ä. aggressiven Medien kann die Oberfläche beschädigen
- Keine Hochdruckreiniger direkt auf Schraubenverbindungen richten
- Mindestens 1× jährlich alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz prüfen
- Nicht für den Einsatz im Schwimmbadbereich (chlorhaltige Atmosphäre) geeignet

Grebenauer Metallbau Schreiner GmbH

Am Berg 42 | 36323 Grebenau
Tel: 06646 9610-0

www.gm-schreiner.de

Stand: 2026 – Änderungen vorbehalten