

Bezugswechsel bei Bermuda Kippliege 4720 und Florida Kippliege 4730

Bevor Sie mit der Montage der neuen Bespannung beginnen können, müssen Sie die alte demontieren. Dazu müssen Sie den Liegerahmen in seine Einzelteile zerlegen. Öffnen Sie jede Schraube, die Sie finden, und legen Sie die Schrauben und alle Kleinteile an einem geeigneten Platz zurecht.

Folgende „alte“ Teile brauchen Sie für den Zusammenbau:

- Oberteil
- Unterteil
- Lagerstange
- Stoffspannstange oben und unten

Folgende neue Teile brauchen Sie für den Zusammenbau:

- 2 × Hülse für Querbohrung
- 2 × Edelstahlschrauben für Verbindung des Ober- und Unterteils
- 2 × Linsenkopfschrauben Edelstahl für Lager
- 2 × Beilagscheiben Edelstahl
- 2 × selbstsichernde Mutter Edelstahl
- 2 × Gelenkhülsen
- 2 × Distanzwinkel


Unser Verkaufsteam hilft Ihnen gerne bei der Bereitstellung der passenden Ersatzteile.



Schritt 1: Führen Sie das Liegerahmenunterteil in die Bespannung ein. Achten Sie darauf, dass das Unterteil in die eingenähte Tasche findet!



Schritt 2: Schieben Sie das Unterteil so lange in die Bespannung, bis es mittig wieder zum Vorschein kommt. Stülpen Sie die zwei kleinen Laschen über die Rahmenenden und schieben Sie ein Stück weiter bis zur Position wie abgebildet.

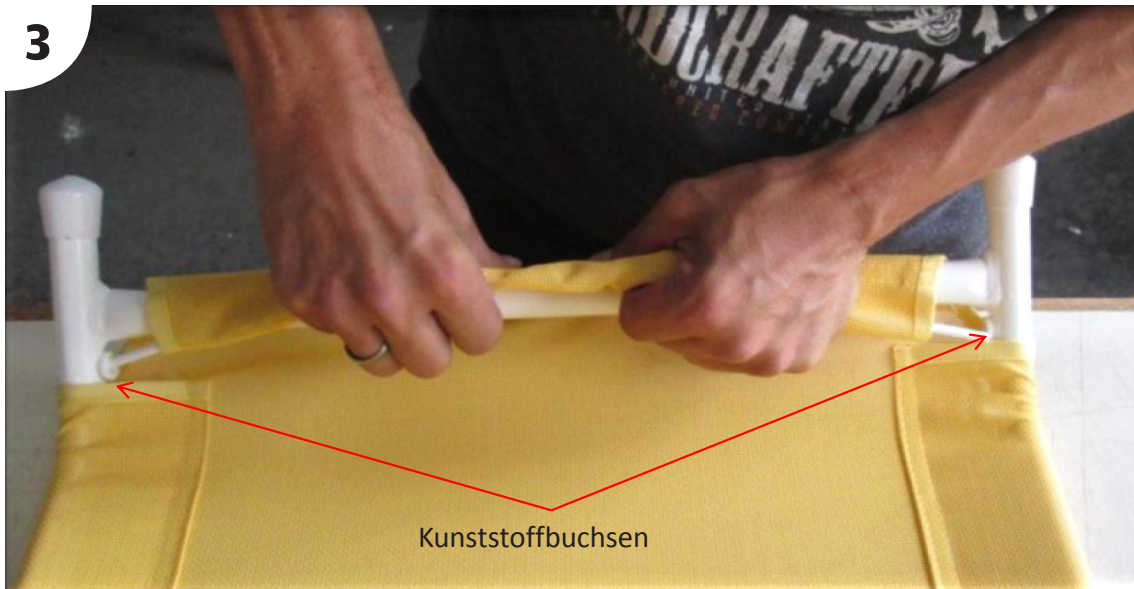3

Schritt 3: Nun ist Kraft gefragt. Sie müssen die untere Stoffspannstange einhängen. Dazu führen Sie zunächst die Stoffspannstange in die Lasche der Bespannung ein. Nun stecken Sie die Stoffspannstange in eine der beiden Kunststoffbuchsen des Metallrahmens. Als Nächstes muss die Stoffspannstange so weit gebogen werden, dass sie auf der anderen Seite ebenfalls in die Kunststoffbuchse gleiten kann. Achten Sie bitte hier ganz besonders darauf, Rahmen und Stoffspannstange nicht zu beschädigen.

4

Schritt 4: Falls die alten Gelenkhülsen und die Hülsen für die Querbohrungen stark verschlissen sind, müssen diese ebenfalls getauscht werden. Dazu werden zunächst die alten, schadhafte Teile entfernt. Zuerst muss die Hülse für die Querbohrung eingesetzt werden.



Schritt 5: Danach folgt die Montage der Gelenkhülse. Dazu setzen Sie einfach die Gelenkhülse auf den Lagerbolzen auf und schlagen vorsichtig solange mit dem Hammer darauf, bis die Löcher Hülse - Lagerbolzen übereinstimmen.



Schritt 6: Im nächsten Schritt schieben Sie den Oberteil in die Bespannung. Tun Sie dies so lange, bis Sie die abgebildete Position erreicht haben. Achten Sie darauf, dass das Lageroberteil in das Lagerunterteil (Metallrahmen Ober- Untergestell) greift.


7

Schritt 7: Nun muss die obere Stoffspannstange montiert werden. Dazu gehen Sie ähnlich wie bei der unteren vor. Stoffspannstange in die Lasche der Bespannung einführen und in eines der beiden Löcher einstecken. Nun klopfen Sie die Stoffspannstange so lange in das Loch, bis Sie einen Widerstand spüren. Nun haben Sie die Stoffspannstange weit genug eingeschoben (sonst ist das Einstecken in das gegenüberliegende Loch nicht möglich). Im nächsten Schritt wird die Stange wieder so lange gebogen, bis sie in das andere Loch eingeschoben werden kann. Gleitet die Stange nicht von selbst in das Loch, obwohl Sie mit der Stange genau darüber stehen, folgen Sie bitte der nächsten Anweisung.

8

Schritt 8: Klopfen Sie vorsichtig mit der Finne (= keilförmig zulaufender Teil) eines Hammers so lange auf die Stoffspannstange, bis sie in das Loch gleitet.

9

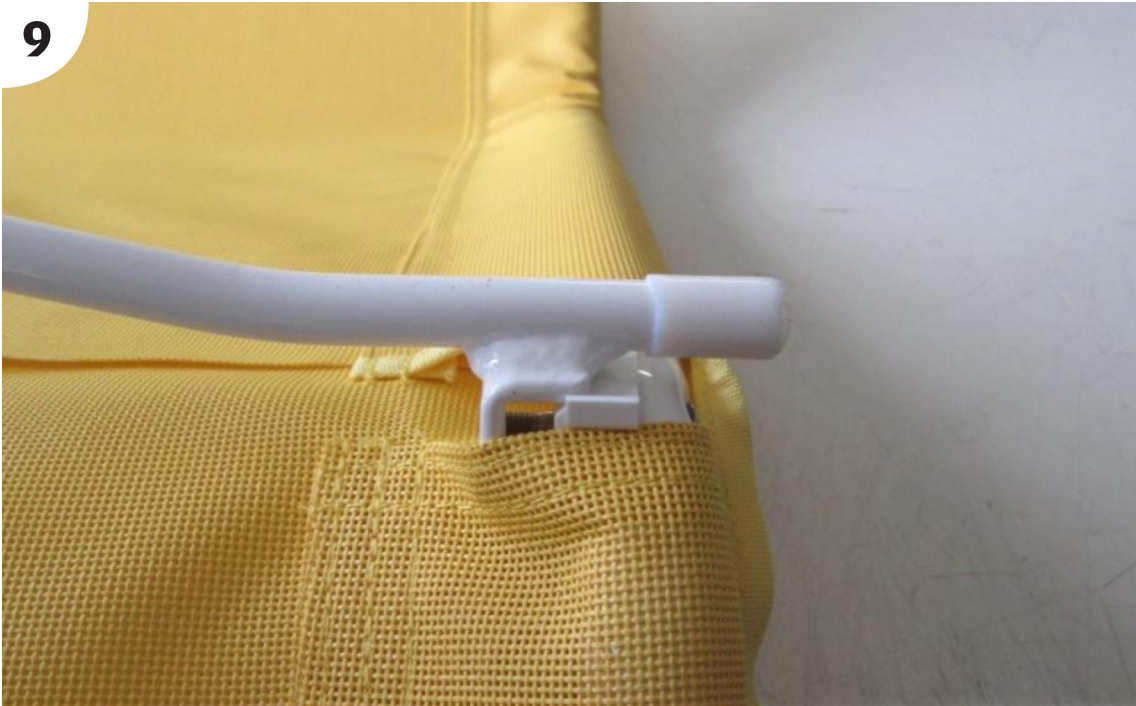

Schritt 9: Ist die Spannstange geschafft, muss das Lager montiert werden. Dazu hängen Sie auf einer Seite die Schraube, den Lagerwinkel und das Lager in die Bohrung ein.

10



Schritt 10: Auf der gegenüberliegenden Seite legen Sie sich den Lagerwinkel und das Lager wie abgebildet zurecht. Nun muss mit Kraft und Gefühl gearbeitet werden. Sie müssen die Lagerstange nach unten drücken und darauf achten, dass der Lagerwinkel in dieser Bewegung mit nach unten rutscht.

ACHTUNG: Verletzungsgefahr! Bitte achten Sie besonders auf Ihre Finger!

11



Schritt 11: Die richtig montierte Bespannung sieht aus wie auf dem Bild oben. Als letzter Schritt montieren Sie nun alle Beilagscheiben und Muttern und ziehen Sie diese fest.